




## INSTALLAZIONE FACILE

1. Svitare il manico esistente dal tubo flessibile della doccia.

NOTA!: il tubo e il manico potrebbero contenere acqua.

2. Avvitare il nuovo manico nel tubo flessibile della doccia. Se c'è una rondella di guarnizione del tubo, fare attenzione a conservarla.



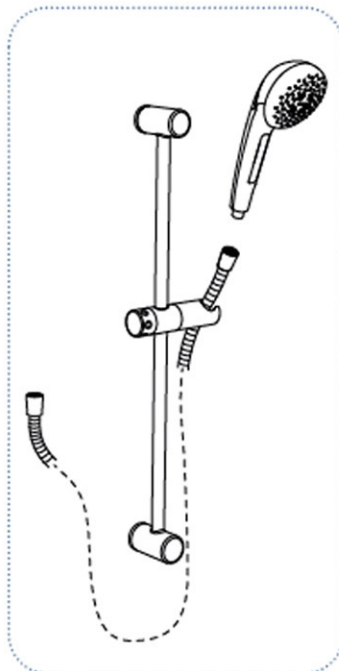


ATTENZIONE! Non stringere troppo.



## FUNZIONI

premere semplicemente qualsiasi pulsante sul pannello di controllo per attivare una nuova impostazione, come farebbe con un qualsiasi telecomando. dopo aver premuto un pulsante, la modalità selezionata comincerà quasi immediatamente. l'impostazione preselezionata/di fabbrica è spray.

### 5 FUNZIONI:

-  **MASSAGGIO:** goditi uno spruzzo d'acqua rilassante e ritmico.
-  **SPRAY:** prova uno spruzzo d'acqua con massimo flusso.
-  **COMBO:** combina lo spray con la funzione MASSAGGIO.
-  **ECO:** usa questa impostazione per ottenere un risparmio nel consumo d'acqua pari al 20%, pur mantenendo uno spruzzo intenso e concentrato.
-  **PAUSE:** premi questo pulsante per interrompere il flusso d'acqua; premerlo di nuovo per riavviare la funzione.

## SOSTITUZIONE DELLE PILE:

Il prodotto necessita di 3 pile alcaline AAA.

